


Niewidoczne drzwiczki rewizyjne pod płytki

INSTRUKCJA

1. Przeznaczenie produktu

Niewidoczne drzwiczki rewizyjne pod płytki OK Time przeznaczone są do montażu wewnętrznego w ścianach pionowych i ściankach działowych, a następnie wykańczania płytkami lub innymi materiałami okładzinowymi. Drzwiczki rewizyjne zapewniają dostęp do ukrytych połączeń hydraulicznych i inżynierskich w przypadku konieczności ich konserwacji i naprawy.

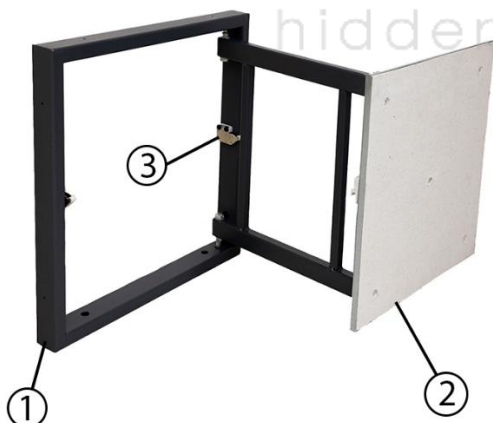

2. Skład produktu

1. Rama
2. Drzwi
3. Zamek

3. Montaż produktu

PODSTAWOWE ZASADY

1. Przygotuj otwór odpowiadający rozmiarowi drzwiczek.
2. Weź drzwiczki rewizyjne i przyłóż do otworu. We wszystkie otwory na obwodzie ramy należy wkręcać śruby (rys.1).
3. Płytki przyklejone do drzwiczek powinny wystawać poza wymiary drzwiczek od 5 do 50 mm ze strony przeciwnej do zawiasu i od 5 mm z pozostałych stron, ale nie więcej niż poza 50% płytek przyklejonych do drzwiczek i nie może przylegać do podłogi, sufitu ani ścian bocznych. Odległość płytek przyklejonych do drzwiczek od najbliższej ściany, podłogi lub sufitu musi wynosić co najmniej 25 mm.
4. Co najmniej 50% powierzchni płytek musi być przyklejone do drzwiczek.
5. Należy upewnić się, że klej nie dostał się do szczeliny między drzwiczkami a ramą wjazdu.



4. Eksploatacja produktu

Drzwiczki rewizyjne są utrzymywane w pozycji zamkniętej przez rolkowy zatrzask sprężynowy i zamek. Drzwiczki otwierać tylko od strony zawiasów! W celu otwarcia zamontowanych i obłożonych płytkami drzwiczek rewizyjnych należy:

1. przycisnąć ręką środek drzwiczek od strony zawiasów
2. wcisnąć ok. 1 mm aż do zatrzasknięcia i zwolnić
3. drzwiczki otworzą się lekko



6. Gwarancja zobowiązań

Kompletny wąż posiada okres gwarancji 5 lat na konstrukcję spawaną i 1 rok na okucia od daty zakupu (określonej dowodem sprzedaży).

W okresie gwarancyjnym wady fabryczne są usuwane przez producenta lub jego dystrybutorów bezpłatnie poprzez wymianę produktu, naprawę lub wymianę części.

Zobowiązania gwarancyjne tracą ważność, jeżeli:

- produkt jest używany do innych celów;
- naruszone są wymagania dotyczące montażu i regulacji produktu; Końce płytek wokół spoiny muszą być suche, oczyszczone z kleju i kurzu oraz odtłuszczone.