


Sportello d'ispezione invisibile per piastrelle

MANUALE D'USO

1. Destinazione d'uso del prodotto

Lo sportello d'ispezione invisibile OK Time è progettato per l'**installazione interna** su pareti verticali e divisorie, da rifinire successivamente con piastrelle o altri materiali di rivestimento. Consente l'accesso a collegamenti idraulici e impianti tecnici nascosti per manutenzione e riparazione.

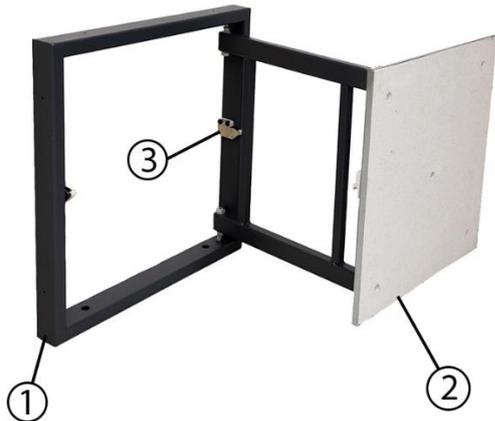

2. Componenti del prodotto

1. Telaio
2. Porta
3. Chiusura

3. Installazione del prodotto –

PRINCIPI DI BASE

1. Preparare un'apertura corrispondente alla dimensione dello sportello.
2. Posizionare lo sportello nell'apertura. Fissare con viti tutti i fori lungo il perimetro del telaio (Fig.1).
3. Le piastrelle incollate sullo sportello devono sporgere rispetto alle dimensioni dello sportello di 5-50 mm sul lato opposto alla cerniera e di 5 mm sugli altri lati, ma non devono coprire più del 50% della superficie della piastrella. Non devono toccare il pavimento, il soffitto o le pareti adiacenti. La distanza tra le piastrelle e la superficie più vicina deve essere di almeno 25 mm.
4. Almeno il 50% della superficie della piastrella deve aderire allo sportello.
5. Assicurarsi che la colla non penetri nello spazio tra lo sportello e il telaio.



4. Uso del prodotto

Lo sportello è mantenuto chiuso da una **chiusura a scatto a molla**. Aprire lo sportello **solo dal lato della cerniera**:

1. Premere al centro dello sportello sul lato della cerniera.
2. Spingere di circa 1 mm fino a sentire un clic, quindi rilasciare.
3. Lo sportello si aprirà leggermente.

OKtime
hidden technology



5. Garanzia

Lo sportello completo ha una garanzia di **2 anni sulla struttura saldata** e **1 anno sugli accessori**, a partire dalla data di acquisto. La garanzia decade se:

- il prodotto viene utilizzato per scopi diversi;
- non vengono rispettati i requisiti di installazione e regolazione.

OKtime
hidden technology