Boden-Revisionsklappe mit Gasdruckfedern

ANLEITUNG

1. Produktbestimmung

Der Boden-Revisionsschacht ist für den Einbau im Boden, sowohl im Innenals auch im Außenbereich vorgesehen und kann anschließend mit Fliesen oder anderen Verkleidungsmaterialien abgedeckt werden. Der Schacht sorgt für einen komfortablen Zugang zum Keller unter dem Boden.

Abb. 1a

Abb. 1b

2. Bestandteile

1. Rahmen
2. Schachtabdeckung
3. Verdecktes Eckscharnier
4. Gasdruckfeder
5. Gummidichtung
6. Schnappverschluss
7. Schlosshalterung
8. Montageöffnungen (entlang der Rahmenkontur)
9. Schlüssel

3. Vollständigkeit

1. Revisionsschacht, montiert – 1 Stck.
2. Etikette/ Pass – 1 Stck.
3. Schlüssel-Griff
4. Beutel zum Verpacken – 1 Stck.

4. Produktmontage

GRUNDLEGENDES

Der Umfang der Öffnung ist für den Einbau des Schachts vorzubereiten. Die Größe der Öffnung sollte 5–10 cm größer sein als die Einbaumaße des Schachts.

1. Den Schacht in der Mitte der Öffnung an den Seitenwänden der Öffnung anbringen.

2. Den Schacht so ausrichten, dass die Oberfläche der Schachtabdeckung mit der Oberfläche des für die Auskleidung vorbereiteten Bodens bündig ist.

3. Den Schacht-Rahmen in der Öffnung mit Dübeln oder Schneidschrauben durch die Befestigungslöcher im Rahmen, Punkt 8, oder im Eckwinkel, Punkt 10, befestigen (Abb. 1).

4. Falls erforderlich, die Dichtung der Abdeckung, S. 2, an die Dichtung, P. 5, des Schacht-Rahmens, Punkt 1, anpassen (Abb. 1), wie im Kapitel 5. Produktbetrieb, Punkt 3

Achtung! Vor dem Verlegen der Fliesen nicht auf die Schachtabdeckung treten, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden!

5. Markieren Sie das Verlegemuster der Fliesen (anderer Bodenbeläge) unter Berücksichtigung der folgenden Regel: - Zulässiger „Überstand" der Fliesen über die Schachtabdeckung (Abb. 2) an der Scharnierseite darf 20 mm nicht überschreiten (um zu verhindern, dass die Fliese an der Schachtabdeckung beim Öffnen bricht).

6. Ein Loch mit einem Durchmesser von 14 mm in das Auskleidungsmaterial der Abdeckung bohren, das der Verschlussschraube Punkt 6 entspricht (Abb. 1).

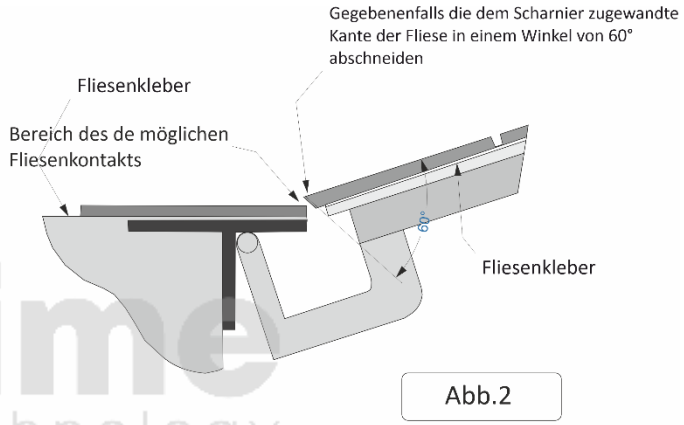

Abb.2

7. Die Abdeckplatte (Auskleidungsmaterial) auf der Scharnierseite und auf der Schlossseite in einem Winkel von 60 (Grad) anfeilen, so dass die Kante der Platte beim Öffnen die Kante der Bodenplatte nicht berührt (Abb. 2).

8. Fliesen (Bodenbelag) verlegen. **BEACHTEN SIE! Die Dicke des Bodenbelags (einschließlich Grundierung oder Kleber) darf 15 mm nicht überschreiten (Abb. 2)!**

9. Nach dem Aushärten des Klebers die Schraube (nach dem Herausdrehen) so kürzen, dass ihre Oberkante mit der Fliese bündig ist (Abb. 2).

5. Produktbetrieb

1. Die Schachttür wird durch einen Riegel in geschlossener Stellung gehalten. Zum Öffnen des Schachts den Schlüssel 9 in das Schlossloch stecken und im Uhrzeigersinn drehen, bis das Schloss einrastet. Die Gasdruckfedern im Punkt 4 (Abb. 1) erleichtern das Anheben der Schachtabdeckung. Sie heben den Deckel nicht von selbst an.

2. Um die Schachtabdeckung zu schließen, sich vergewissern, dass der Schlossriegel fest eingerastet ist. Die Schachtabdeckung gegen die Bewegung der Gasfedern ziehen, bis der Riegel geschlossen ist, ggf. die Klappe mit dem Fuß nach unten drücken.

3. Um den festen Sitz der Abdeckung an der Rahmendichtung zu justieren, ist es notwendig:

   - an der Schlosshalterung, Punkt 7 (Abb. 1) Schrauben lösen, Punkt 10 (Abb. 1a);
   - die Kontermutter der Schraube, Punkt 11 (Abb. 1a) lösen;
   - die Schraube, Punkt 11 um das erforderliche Maß anziehen (eine Umdrehung der Schraube entspricht einer Bewegung des Schlosses um 1 mm);
   - Schrauben festziehen, Punkt 10;
   - Kontermutter der Schraube festziehen Punkt 11;
   - Sicherstellen, dass der Schloss schließt und die Abdeckung festsitzt;
   - Falls erforderlich, die Einstellung wiederholen.

4. Wenn das Schloss beim Öffnen funktioniert, aber die Schachtabdeckung nicht angehoben werden kann, den Schlüssel Nr. 9 mit dem Gewindeteil in das Schloss schrauben (Abb. 1b). Sobald das Schloss funktioniert, den Schlüssel abziehen und den Schacht öffnen.

5. Sollte das Schloss versagen, kann der die Schachtabdeckung mit einem „Schlagschlüssel" unter Beibehaltung der Platten geöffnet werden. Dazu die Schlossschraube abschrauben, eine Schraube M10 in das Loch eindrehen und das Schloss mit einem Hammer herausschlagen. Das Schloss erneuern.

6. An dem Schacht kann die Klemmkraft der Gasdruckfedern eingestellt werden. Dazu die Schraube an der unteren Gasdruckfederhalterung mit einem Schraubenschlüssel lösen, die Halterung drehen, die Halterung an der nächsten Bohrung ausrichten und die Schraube wieder anziehen. Die Einstellung an allen Gasdruckfedern wiederholen.

6. Gewährleistete Verpflichtungen

Der montierte Schacht hat eine Garantie von 2 Jahren (1 Jahr für das Schloss und die Gasdruckfedern) ab Kaufdatum (laut Kassenbon und Kennzeichnung im Pass). Während der Garantiezeit werden Fabrikationsfehler durch den Hersteller oder seinen Vertriebspartner kostenlos behoben, indem das Produkt ersetzt, repariert oder Teile ausgetauscht werden. Die Garantie erlischt, wenn

- der Produktpass fehlt.
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- die Installations- und Einstellanweisungen des Produkts nicht befolgt werden.
- die Betriebsbedingungen des Produkts nicht eingehalten werden.
- das Produkt oder seine Teile mechanisch beschädigt wurden.
- die Belastung des Produktes überschritten wurde.

OKtime hidden technology